

PShare series



パワーユーザ御用達のPC切替機が機能追加、さらにパワーアップして登場!

PShareシリーズを使用すれば1セットのモニター・マウス・キーボードで複数台のマシンを接続したまま切り替えて操作可能です。マシンの切り替えもPShare本体のスイッチだけでなくキーボードからの操作で簡単に切り替えが可能となっており、作業を中断する事ありません。複数のサーバーマシンのコントロールや異なるOSが動作しているマシンを使い分けて作業する場合には必須のアイテムです。

■ PShare シリーズの特徴

スペースも大幅に節約

コンピュータ毎に接続していた複数のキーボード/マウス/モニタを1組にして操作できるので、スペースとコストを節約できます。

各種コンピュータ間でのスムーズな切替が可能

USBコンピュータも変換アダプタを使用せずに接続可能となりました。よって、PC (DOS/V互換機)/Mac/Sunを混在して一元管理できます。キーボード/マウス/インタフェースはPCはPS/2とUSB、SunはMD8とUSB、MacはUSBです。モニタ/インタフェースは業界標準のVGAコネクタ(ミニD-SUB15ピン)タイプです。

OSD (On Screen Display) 搭載

OSDでコンピュータの接続状態を表示しながら切替えができます。また、ポート名も自由に登録/変更できて管理が楽になりました。

プラグ&プレイモニタのEDIDメモリ機能搭載

従来機種では非選択ポートではPnPモニタの自動検出に非対応でしたが、本機ではPnPモニタの設定データ (VESA DDC2/EDID) を全ポートに記憶保持するため、選択/非選択ポートに関わらず自動検出が可能になりました。よって、一度設定すれば、同時起動でもモニタの最適値が設定されます。

※PnP機能はモニタやコンピュータが対応している必要があります。

最大256台のPC一元管理が可能

16ポートも追加されましたので、本機1台で最大4 / 8 / 16台のコンピュータが接続できます。また、接続台数が増えても本機をカスケード接続で増設すれば、最大256台のコンピュータが接続できます。

※最大256台のコンピュータを接続する場合は、M16が17台必要です。
また、カスケード接続は専用PS/2ケーブルが必要です。

ラックマウント環境にもスマートにインストール

A8/A16/M8/M16には取り付け金具があらかじめ付属しておりますのでEIA規格の19インチラックにわずか1Uの省スペースで収納できます。A8/A16/M8/M16ではコンソールパネルと本体(コネクタ部)が分離可能なため、ラックの前面と後面からの設置および、コンピュータへの接続作業がよりスムーズに行えます。

※PShare M4/A4は別売のラックマウントパネルが必要です。また、4ポートモデルはフロントパネル分離はできません。





PSHare EX



**PC (DOS/V) 専用のスムーズな切替操作。
コストパフォーマンスに優れたKVM入門機。**

PSHare EXを使用すれば1セットのモニター・マウス・キーボードで複数台のマシン (PC/AT互換機) を接続したまま切り替えて操作可能です。マシンの切り替えもPSHare EX本体のスイッチだけでなくキーボードで簡単に切り替えられますので作業を中断する事ありません。複数のサーバーマシンのコントロールや異なるOSが動作しているマシンを使い分けて作業する場合に最適!
使い始めたらこれなしの生活は考えられない!
そんな気にさせる事間違いなし。

マウスポート

キーボード (PS/2) ポート

ACアダプタ



ディスプレイポート

PSHare A series



**PC (DOS/V互換機) Macのスムーズな切替操作。
コストパフォーマンスに優れた新型で新登場!**

PS/2のPC (DOS/V互換機) 用のキーボード/マウスを使用して、PC (DOS/V互換機) /Macの操作ができます。Macでは日本語/英語配列や特殊キーの入力もサポートします。PS/2マウスはMicrosoft社製やLogicool社製の各種タイプをサポートしますので、IntelliPointやMouseWareをインストールしても安定した切替ができます。

ACアダプタ


通信ポート

通信ポート

キーボード (PS/2) ポート

マウスポート

ディスプレイポート

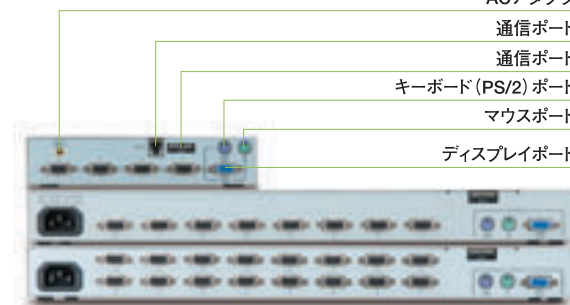

PSHare M series



**PC (DOS/V互換機) Mac/Sunのスムーズな切替操作。
PSHareシリーズハイエンドモデル。**

PS/2のPC (DOS/V互換機) 用、またはMD8のSun用のどちらかのキーボード/マウスを使用して、PC (DOS/V互換機) /Mac/Sunの操作ができます。Sun/Macでは日本語/英語配列や特殊キーの入力もサポートします。PS/2マウスはMicrosoft社製やLogicool社製の各種タイプをサポートしますので、IntelliPointやMouseWareをインストールしても安定した切替ができます。

ACアダプタ

通信ポート


通信ポート

SUNポート

キーボード (PS/2) ポート

マウスポート

ディスプレイポート

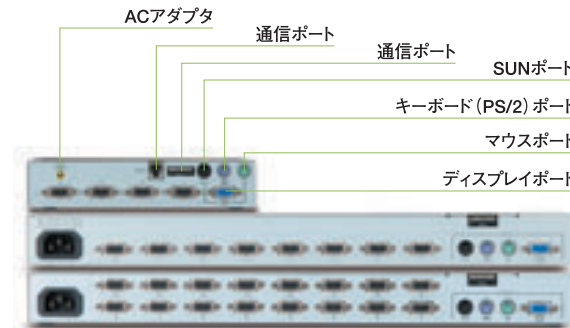

充実のオプションラインナップ

■ PShareシリーズ 新旧比較表

	製品名	ポート数	VCCI ※1	オート スキャン	EDID ※2	OSD ※3	接続可能 マウス・キーボード			接続ホスト		
							PS/2	ADB※4	Sun ※5	PS	USB	Sun
旧 シリーズ	PS-104F	4	クラスA				●			●		
	PS-104 Pro	4	クラスB	●			●	●	●	●		●
	PS-108F	8	クラスB	●			●			●		
	PS-108 Pro	8	クラスB	●			●	●	●	●		●
新 シリーズ	PShare EX	4	クラスB	●	●		●			●		
	PShare A4	4	クラスB	●	●	●	●			●	●	
	PShare M4	4	クラスB	●	●	●	●		●	●	●	
	PShare A8	8	クラスB	●	●	●	●			●	●	
	PShare M8	8	クラスB	●	●	●	●		●	●	●	
	PShare A16	16	クラスB	●	●	●	●			●	●	
	PShare M16	16	クラスB	●	●	●	●		●	●	●	

※1 OSD:On Screen Displayの略。モニタ上での操作パネル。

※2 ADB:Apple Desktop Busの略。周辺機器の接続端子の規格。

※3 Sun:Sun純正MD8コネクタをもつキーボード、マウスのみ

※4 Sun:Sun純正MD8および、Sun USBコネクタをもつコンピュータ

※5 Sun:USBコンバータが必要

■ オプションケーブル

PC製品接続用



PShare A/M専用

PS/2ケーブル

PS/2用
カスケード接続用

Mac製品接続用



PShare A/M専用

USBケーブル

USB (PC/Sun/Mac) 用

Sun製品接続用



PShare M専用

Sun ケーブル

Sun (MD8) 用

■ ぷらっとホームオリジナル コンソールエミュレータ

PS/2端子のホットプラグ化が可能!サーバなど常時マウス/キーボードを接続する必要のない機器へ

サーバ・デモ機の使用時に、動作中も必要に応じてマウスやキーボードを接続したりはずしたりできれば、と思ったことはありませんか?しかし、PS/2のマウス・キーボード端子をPCの動作中に抜き差しすることは、PCのフリーズを招きます。最悪の場合には、それでPC本体を壊してしまうこともあるのです。


しかし、コンソールエミュレータCE-121があれば、PC動作中にマウス・キーボードの抜き差しが可能、必要に応じてマウス・キーボードの使用・不使用を選択が可能。さらに、通常キーボードを接続していなければ起動できないPCが、キーボードを接続しなくても起動できるようになります。

ぷらっとホームオリジナルコンソールエミュレータには内蔵・外付け兼用の3.5インチサイズBOXタイプ(CE-121F)と内蔵用拡張スロット取り付けカードタイプ(CE-121F3)の2種類をご用意しています。用途に合わせて選択可能です。



CE-121F

3.5インチベイジャストサイズの内蔵・外付け兼用BOXタイプコンソールエミュレータです。3.5インチベイに内蔵出来るのはもちろん、BOXタイプですので取付作業なしでそのまま外置きに使用することもOK。

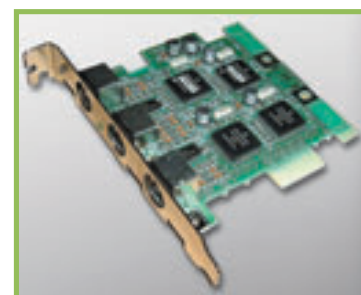

CE-121F3

PCケース背面の拡張スロットに取り付けるカードタイプのコンソールエミュレータです



コンピュータアスリートのための

ぷらっとホーム株式会社

受付時間: 9:30-18:00 (土・日・祝を除く)

お電話ください 0120-795-123 / 03-3251-2600

お問い合わせはこちら

URL <http://www.plathome.co.jp/> E-mail: factory@plathome.co.jp

※仕様は予告なく変更することがあります。
※本文中の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。